

Aura Pilates France — Reformer Pilates Module Demi-Tour | Signature | Aluminium Manuel d'utilisation & Guide de l'utilisateur

Bienvenue dans l'univers

Aura Pilates

Ce manuel a été conçu pour vous accompagner pas à pas dans l'utilisation de votre Reformer Pilates Studio module Demi-Tour en Bois de l'assemblage à la pratique quotidienne.

Prenez le temps de le lire attentivement avant toute utilisation.

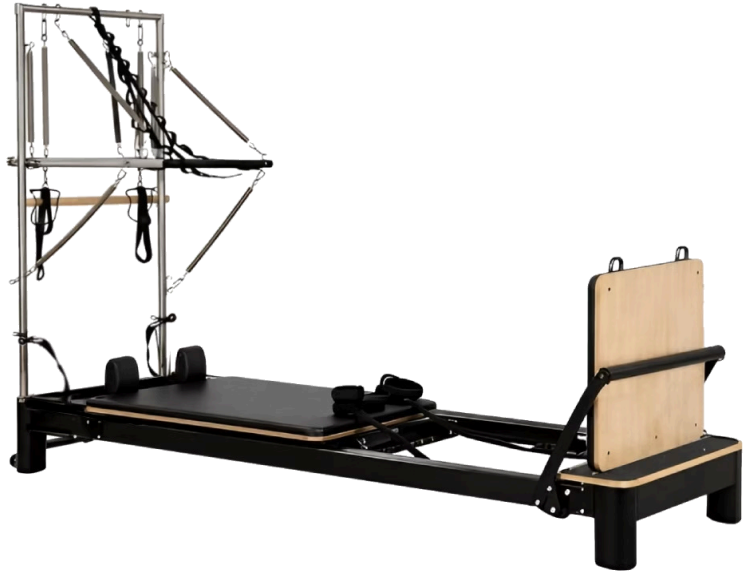


Table des matières

Section	Titre	Page
01	Introduction (Présentation et consignes générales)	2
02	Consignes de sécurité (Équipement et utilisateur)	3
03	Identification des pièces & Montage (Déballage et assemblage)	6
04	Utilisation (Réglages de base, accessoires & module demi-tour)	22
05	Guide d'utilisation & Exercices (Échauffement et posture)	30
06	Entretien & Garantie (Nettoyage, lubrification & Durées garantie)	31

Introduction

Félicitations pour l'acquisition de votre Reformer Pilates Studio en Bois. Cet équipement de haute qualité est conçu pour vous accompagner durablement dans votre pratique, à condition d'être utilisé et entretenu correctement.

Le Reformer Pilates est un appareil complet et polyvalent, permettant un travail global du corps. Composé d'un chariot mobile, de ressorts de résistance ajustables, de sangles et de poulies, il offre une pratique fluide et contrôlée, axée sur le renforcement musculaire, la mobilité et la stabilité du centre du corps.

Grâce à sa conception, il permet d'effectuer une grande variété d'exercices dans différentes positions : allongé, assis, à genoux ou debout. Les mouvements guidés favorisent la précision et le contrôle, tandis que les ressorts ajustables permettent d'adapter l'intensité à chaque utilisateur, du débutant au pratiquant avancé.

Important : Comme tout équipement de fitness, son utilisation comporte des risques si elle n'est pas maîtrisée. Faites-vous accompagner par un professionnel qualifié si vous débutez, et consultez un professionnel de santé avant de débiter tout programme. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Sécurité.

Vérification avant usage

Vérifiez l'état général de l'appareil avant chaque utilisation et remplacez immédiatement toute pièce endommagée.

Utilisation individuelle

Une seule personne à la fois sur l'appareil. Ne laissez jamais un enfant sans surveillance à proximité.

Limite de poids

Respectez la limite de poids maximale recommandée (200kg) et éloignez cheveux, vêtements et objets des parties mobiles.

1. Consignes de sécurité importantes

L'utilisation correcte d'un équipement Pilates permet de pratiquer de nombreux exercices en toute sécurité et efficacité.

Cependant, comme tout équipement de fitness et en particulier ceux utilisant des ressorts de résistance, il convient d'exercer une vigilance constante.

- ❏ **Important** : Si vous débutez ou utilisez cet équipement pour la première fois, faites-vous accompagner par un professionnel qualifié. Assurez-vous que vous-même et vos clients ou patients avez reçu une formation adéquate sur l'utilisation correcte et sécurisée de cet appareil.

Sécurité de l'équipement

Avant chaque utilisation, vérifiez que votre Reformer est correctement installé et en bon état. Voici les règles essentielles à respecter :

Surface stable

Placez toujours l'équipement sur une surface plane et stable.

Espace suffisant

Prévoyez au minimum **1 mètre d'espace libre** de chaque côté du Reformer pour une pratique optimale et sécurisée.

Montage conforme

Assemblez l'équipement en suivant scrupuleusement les instructions du fabricant. Vérifiez que toutes les pièces sont bien fixées.

Inspection régulière

Contrôlez régulièrement l'équipement pour détecter tout composant desserré ou endommagé.
N'utilisez pas l'appareil si une pièce est cassée ou défectueuse.

Attention au chariot

Soyez vigilant avec vos doigts lors du déplacement et de l'utilisation du chariot. Gardez toujours le contrôle du chariot et ne lâchez jamais les sangles brutalement.

Précautions pour l'utilisateur

Votre sécurité est notre priorité. Avant et pendant chaque séance, respectez les recommandations suivantes :

Avant la séance

1. Consultez un professionnel de santé qualifié avant de commencer tout nouveau programme d'exercices, surtout si vous avez des problèmes médicaux, des blessures ou si vous êtes enceinte.
2. Portez une tenue de sport confortable permettant une liberté de mouvement totale.
3. Retirez tous vos bijoux, montres et accessoires susceptibles de gêner votre entraînement ou d'endommager l'équipement.
4. Commencez toujours par un échauffement : étirements doux et exercices de mobilisation.

Pendant la séance

1. Maintenez vos vêtements et cheveux à l'écart de toutes les pièces mobiles.
2. Familiarisez-vous avec les différentes parties du Reformer : barre de pied, chariot, sangles et ressorts.
3. Maintenez une posture correcte tout au long de votre séance. Engagez votre sangle abdominale et gardez la colonne vertébrale en position neutre.
4. Respirez naturellement, ne restez jamais en apnée pendant les exercices.
5. Travaillez dans votre amplitude de mouvement confortable. Évitez les mouvements brusques ou excessifs.
6. Arrêtez-vous immédiatement si vous ressentez une douleur, des vertiges ou un inconfort. Écoutez votre corps.
7. Cet équipement est conçu pour une seule personne à la fois. Ne laissez jamais des enfants utiliser l'appareil ou s'en approcher sans surveillance adulte.



Note importante concernant les visuels de ce guide

Les photos et illustrations de ce guide sont fournies à **titre indicatif**.

Selon les améliorations techniques ou les séries de production, certains composants (finitions, visserie, accessoires) peuvent varier légèrement par rapport au modèle reçu. Ces différences esthétiques n'altèrent en rien le fonctionnement, la sécurité ou les étapes de montage de votre produit.

Utilisation de l'équipement & Entretien

Utilisation


1. Réglez les paramètres de l'équipement, hauteur de la barre de pied, tension des ressorts selon les conseils de votre instructeur et votre niveau de forme physique.
 2. Vérifiez toujours que les ressorts et les sangles sont en bon état et correctement fixés avant chaque utilisation.
 3. Ne vous asseyez pas sur le chariot pendant le réglage des niveaux.
 4. Soyez prudent lors de l'accrochage et du décrochage des ressorts.
 5. Placez vos mains et vos pieds dans les zones désignées sur le chariot et la barre de pied pendant les exercices.
 6. Utilisez une prise ferme et contrôlée pour assurer la stabilité et éviter tout glissement.
 7. Évitez les mouvements brusques ou les forces excessives qui pourraient faire bouger le chariot de manière incontrôlée.
 8. Respectez la limite de poids de l'équipement et ne la dépassez pas.
-

Nettoyage & Maintenance

1. Nettoyez régulièrement l'équipement avec un produit doux non abrasif et un chiffon doux.
2. Inspectez l'équipement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage sur les ressorts, cordes, galets. N'utilisez pas l'appareil si des pièces sont endommagées.
3. Vérifiez toute la quincaillerie tous les 2 mois pour vous assurer que chaque écrou, boulon et fixation est bien serré. Si un composant présente du jeu, resserrez-le immédiatement.
4. Lubrifiez les pièces mobiles (roues, ressorts) selon les recommandations du fabricant.
5. Rangez l'équipement dans un endroit sec et propre lorsqu'il n'est pas utilisé.
6. Tout ressort présentant des signes précoces de fatigue (par exemple, séparation des spires) doit être remplacé immédiatement. Les établissements à forte utilisation doivent remplacer les ressorts plus fréquemment.
7. Avec le temps, vous pourrez constater un léger effilochage des cordes, c'est tout à fait normal. En revanche, toute corde présentant un effilochage excessif, des déchirures ou d'autres problèmes doit être remplacée immédiatement.


2. Identification des pièces & Montage

2.1.1 Identification des pièces du reformer

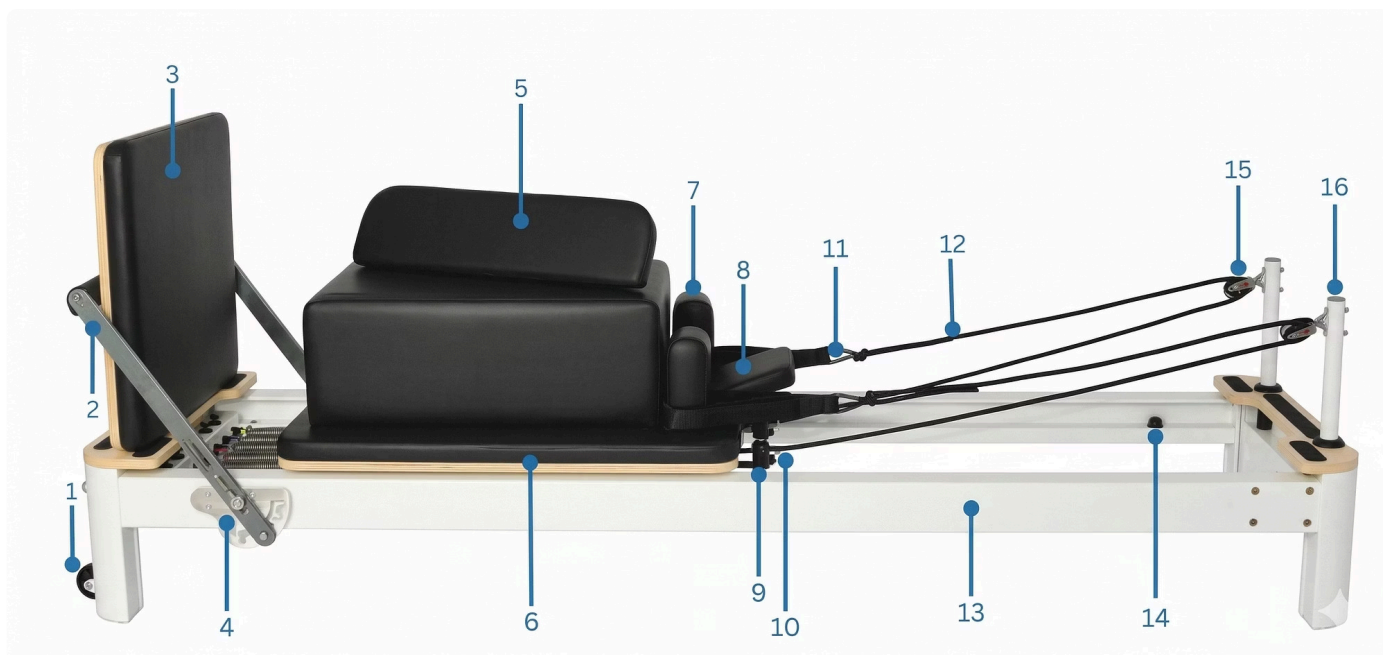

- 1 Roues avant
- 2 Barre d'appui
- 3 Tremplin (planche à sauter)
- 4 Plaque de la barre de pied
- 5 Prolongateur rembourrée de la plateforme
- 6 Chariot
- 7 Appui-épaule
- 8 Appui-tête

- 9 Mécanisme de verrouillage à cordes
- 10 Clip de maintien de la corde
- 11 Double boucle ultra-douce
- 12 Corde
- 13 Cadre
- 14 Butée de la portée maximale du chariot
- 15 Poulie
- 16 Poteau arrière

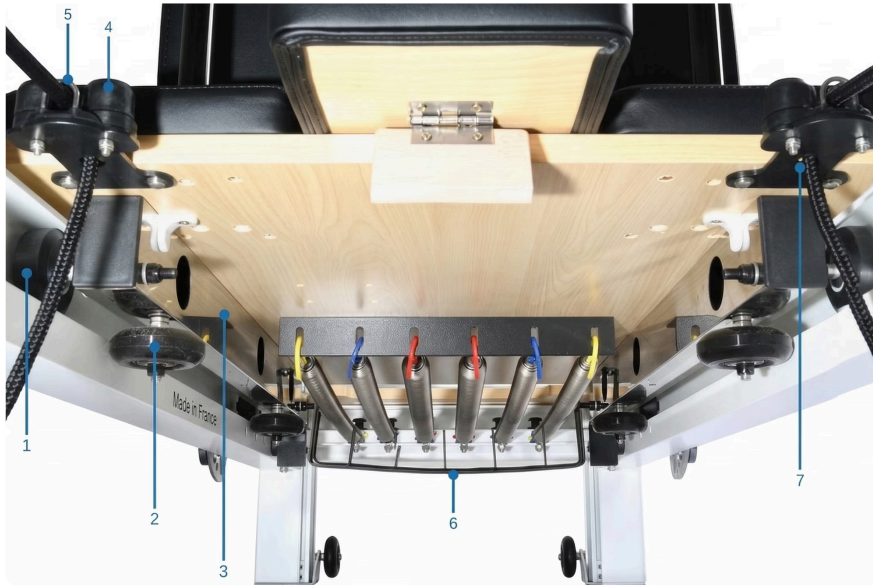

- 1 Rouleau vertical du chariot
- 2 Rouleau horizontal du chariot
- 3 Barre du rouleau du chariot
- 4 Mécanisme de verrouillage à cordes
- 5 Clip de maintien de la corde
- 6 Support de ressort
- 7 Trou de la corde



- 1 Extension de la plateforme intégrée en bois dur
- 2 Cadre/rail de chariot
- 3 Crochet à œillet pour la courroie de pied avant
- 4 Butée de chariot
- 5 Plaque d'arrêt du chariot
- 6 Logement pour accessoires
- 7 Sangle de pied

8 Ressort lourd (rouge) 9 Ressort moyen (bleu) 10 Ressort léger (jaune) 11 Barre d'appui


2.1.2 Identification des pièces du module Demi-Tour



- 1 Convertisseur de matelas
- 2 Ressorts longs et moyens (verts)
- 3 Longs ressorts légers (jaunes)
- 4 Ressorts courts et moyens (verts)
- 5 Ressorts courts et légers (jaunes)

- 6 Boucles simples extra-douces
- 7 Sangle de sécurité pour la barre de poussée
- 8 Barre de poussée
- 9 Cadre de la tour
- 10 Support de montage de la tour

2.1.2 Identification des pièces du module Demi-Tour

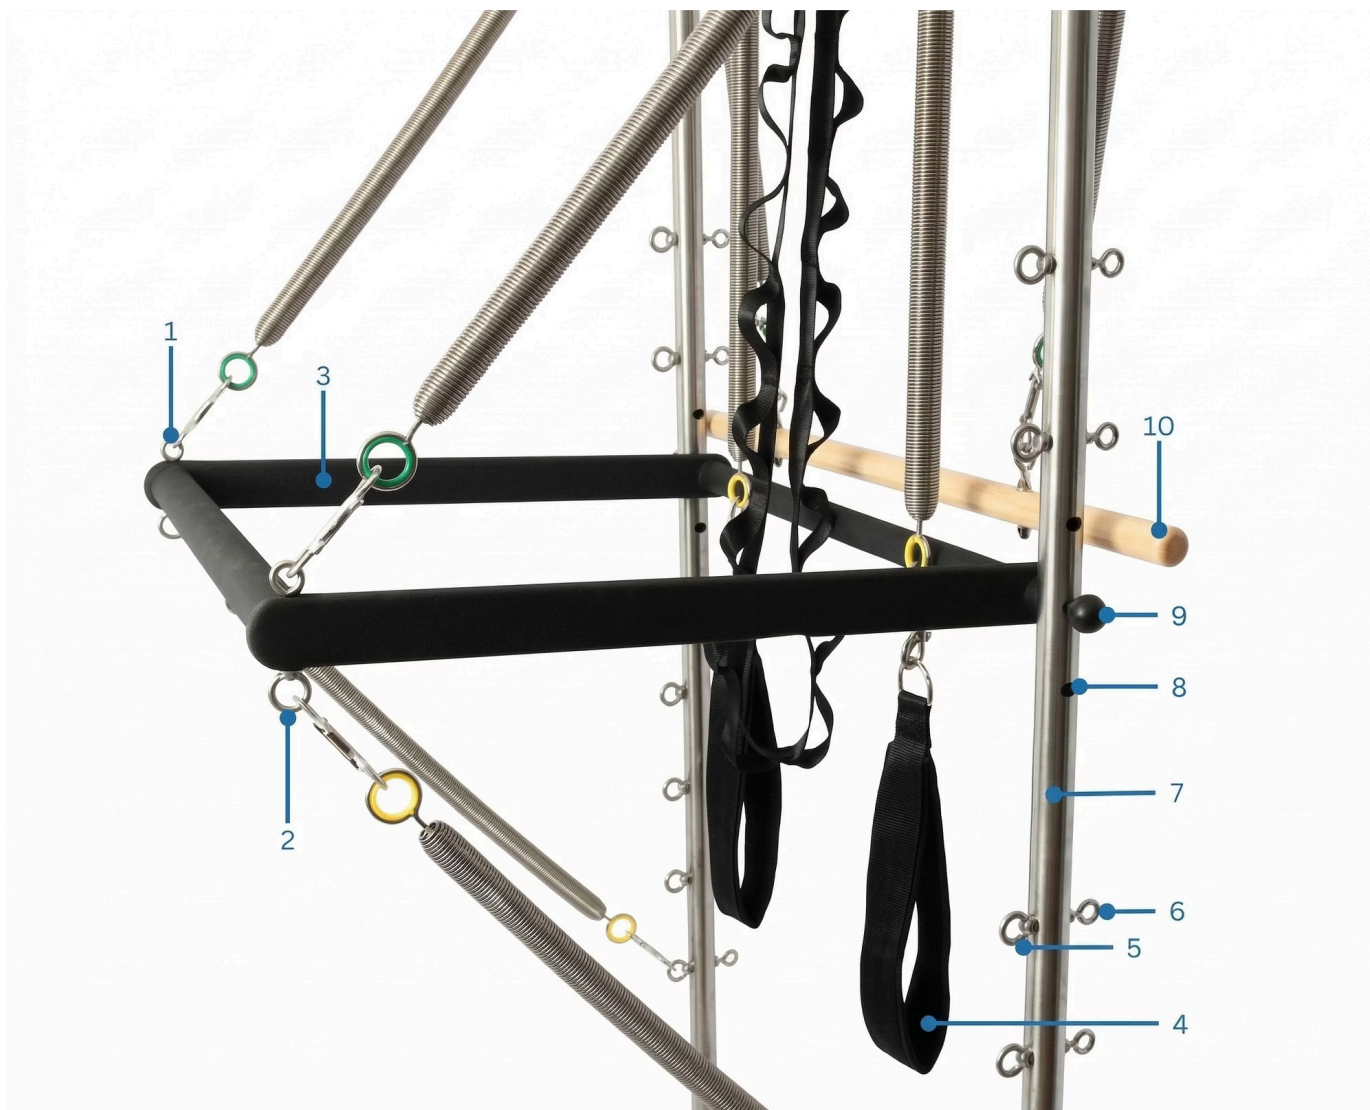

- 1 Crochet à œillet à barre traversante
- 2 Crochet à œil inférieur de la barre de poussée
- 3 Barre de poussée
- 4 Boucle unique ultra-douce
- 5 Crochet à œil avant de la tour

- 6 Crochet à œil arrière de la tour
- 7 Cadre de la tour
- 8 Trou de réglage de la barre de poussée
- 9 Bouton de réglage de la barre de poussée
- 10 Arceau de sécurité

2.2 Déballage


Votre Reformer Studio en bois est livré dans une caisse de protection en bois. À l'intérieur, vous trouverez le cadre et le chariot déjà assemblés.

⚠ IMPORTANT : Conservez l'emballage d'origine. En cas de retour, celui-ci sera nécessaire. Veillez à préserver la caisse ainsi que tous les éléments de protection.

Procédure de déballage recommandée :

1. Ouvrez la caisse en redressant les fixations métalliques qui maintiennent le couvercle, puis retirez-le.
2. Retirez un à un tous les éléments, à l'exception du cadre et du chariot. Enlevez les protections de chaque pièce (voir la liste des composants).
3. Lorsque seuls le cadre et le chariot restent, retirez les protections maintenant le chariot fixé au cadre. Le chariot peut ensuite être soulevé facilement.
4. Retirez enfin le cadre de la caisse.

⚠ Il est recommandé d'effectuer cette étape à deux personnes. La structure principale est lourde et volumineuse.

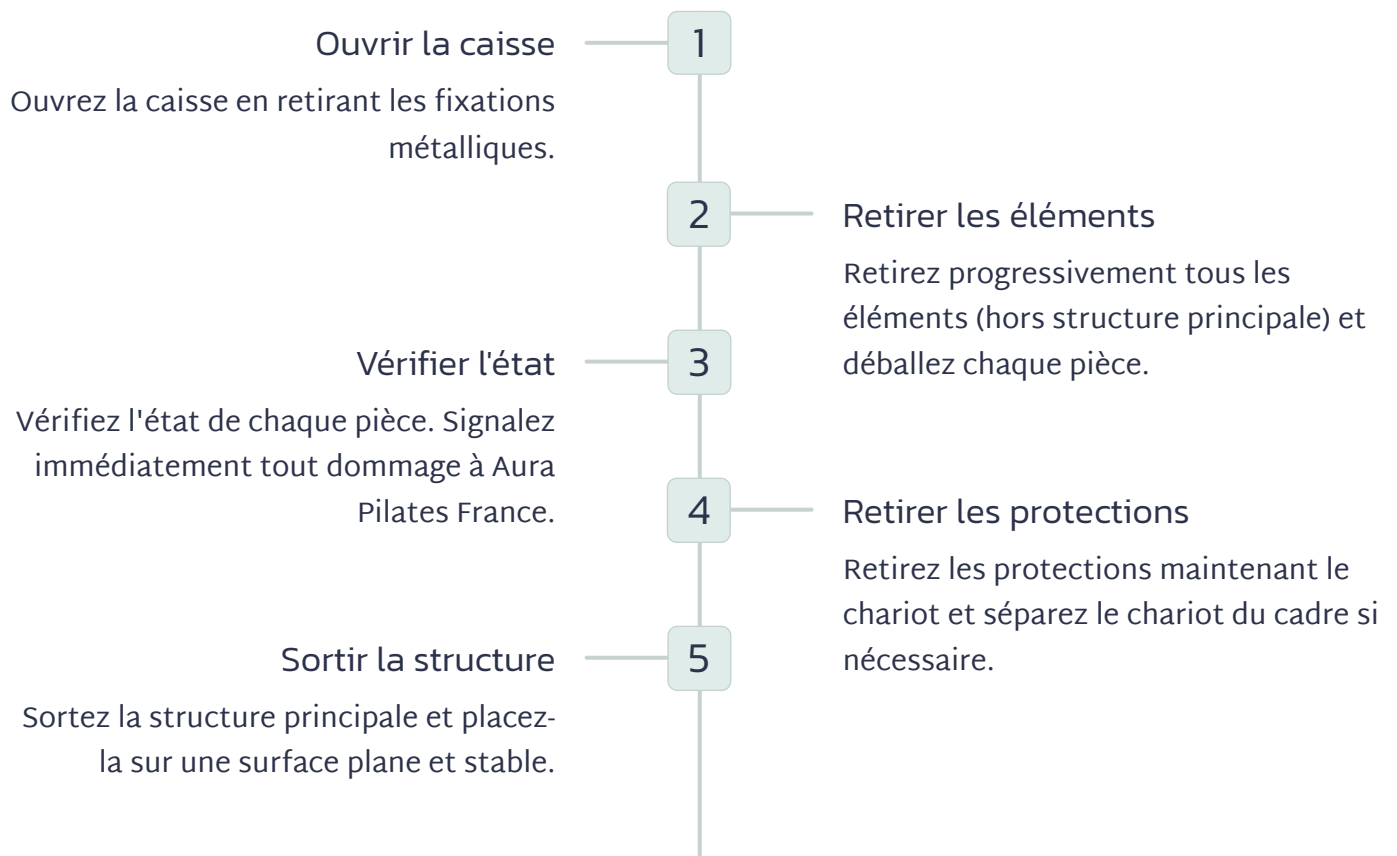

2.3 Liste des pièces d'assemblages

Avant de commencer le montage, vérifiez que vous disposez de toutes les pièces listées ci-dessous. Si un composant est manquant ou endommagé, contactez Aura Pilates France avant de procéder à l'assemblage.

☐ **Conseil :** Étalez toutes les pièces sur une surface propre et plane avant de commencer. Cela vous permettra de vous assurer que rien ne manque et de faciliter le montage.

☐ Si vous constatez qu'une pièce est manquante ou endommagée à la réception, ne tentez pas d'utiliser l'équipement. Contactez immédiatement Aura Pilates France.



1 Poteau arrière (x2)

2 Bouton de poteau arrière (x2)

3 Sangle de pied (x1)

4 Appui-épaule (x2)


5 Double boucle ultra-douce (x2)

6 Butée de chariot (x2)

7 Poignée fixe (x2)



1. Box d'assise (x1)
2. Jump board (x1)
3. Extension de plateforme rigide (x1)
4. Extension de plateforme rembourrée (x1)
5. Extension de l'assise du chariot rembourrée (x1)

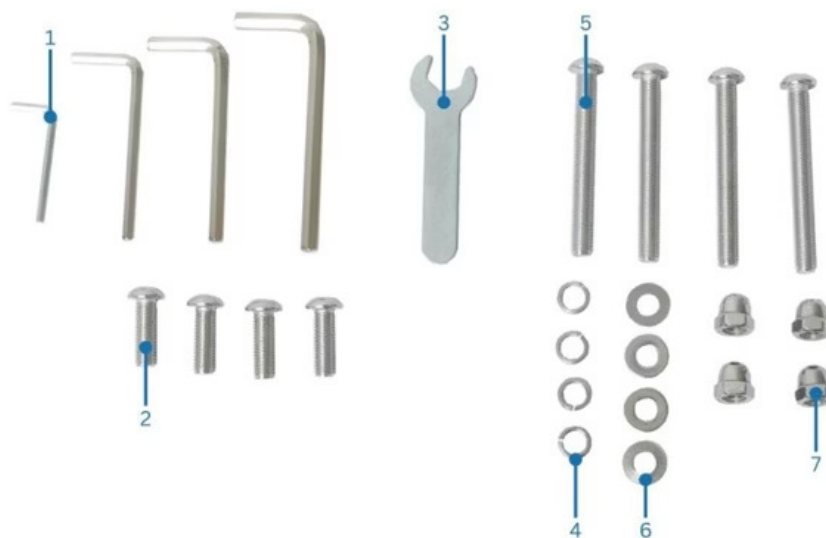

1. Clé Allen (x4, tailles assorties)
2. Boulons roues avant (2,5 cm) (x4)
3. Clé plate (x1)
4. Rondelles de blocage des montants arrière (x4)

5. Boulons des montants arrière (7 cm) (x4)
6. Rondelles des montants arrière (x4)
7. Écrous des montants arrière (x4)

NOTE :

Des pièces supplémentaires peuvent être fournies avec votre Reformer. Conservez-les en cas de besoin futur.

3. Instructions de montage

Étape 1 — Installation du chariot

Placez le cadre principal sur une surface plane et stable. Préparez le chariot pour l'installation sur les rails.



Orientation


Placez le chariot sur les rails en veillant à positionner les ressorts vers l'avant et l'appui-tête vers l'arrière.

Vérification


Assurez-vous que le chariot coulisse librement et régulièrement sur les rails sans accroc ni résistance anormale.

⚠ **Attention** : Sans ressorts fixés, le chariot n'est pas verrouillé. Il peut bouger. Soyez prudent lors du déplacement de l'appareil.

Étape 2 — Montage des appuis épaules & montants arrière

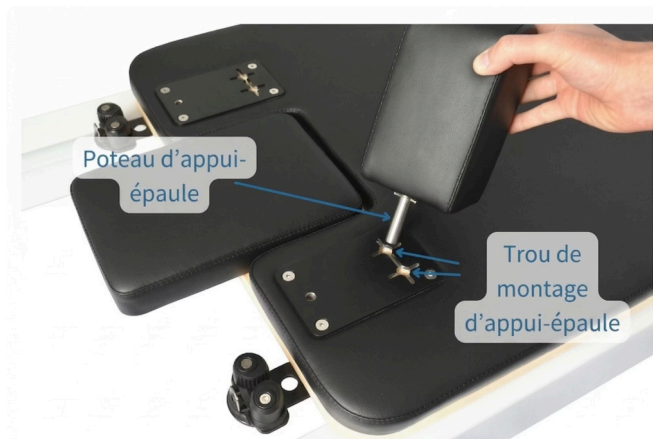

1 Alignez le poteau de l'appui-épaule avec le trou de montage de l'appui-épaule souhaité. Il existe deux trous de montage possibles pour l'appui-épaule, ce qui permet d'ajuster la largeur entre les appuis-épaule pour plus de confort.

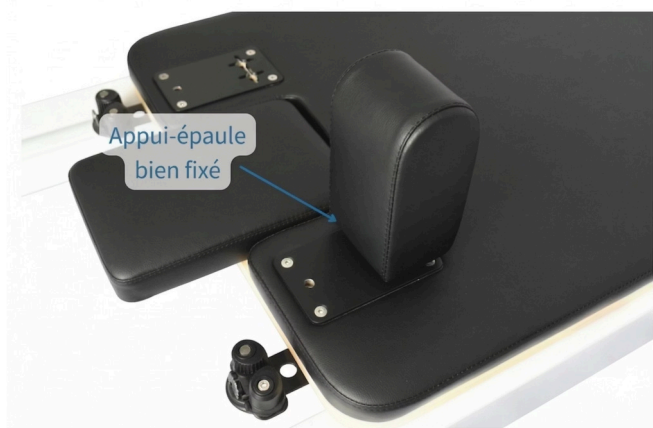

2 Poussez la tige de l'épaulière dans le trou de montage de l'épaulière jusqu'à ce que l'épaulière soit complètement en place. L'appui-épaule doit être bien fixé et ne pas osciller.

3 Répéter les étapes 1 à 3 pour l'autre côté.

- ☐ **⚠ NOTE :** Les montants de l'appui-épaule peuvent être retirés en soulevant simplement l'appui-épaule vers le haut. Une légère secousse de l'appui-épaule pendant qu'on le soulève peut aider à le retirer.

Étape 3 — Montage des montants arrière


1 Insérez le poteau arrière dans le trou du poteau arrière du cadre et alignez le trou de réglage du poteau arrière souhaité avec le trou du cadre du poteau arrière. La poulie du poteau arrière doit être orientée vers l'avant du cadre.

⚠ NOTE :

Les reformers équipés de l'option tour disposent de trois séries de trous de chaque côté du cadre arrière. Utilisez les trous les plus internes pour fixer les montants arrière. Les deux séries de trous extérieures sont destinées à la fixation du support de tour.

2 Insérez le bouton de réglage du poteau arrière dans le trou du cadre du poteau arrière. Vissez le bouton de réglage du poteau arrière jusqu'à ce qu'il soit complètement enfoncé et que le poteau arrière soit fixé. Veillez à ne pas croiser le filetage du bouton du poteau arrière. Le poteau arrière peut être endommagé si le bouton du poteau arrière est forcé alors qu'il est vissé en croix. Le bouton du poteau arrière doit tourner facilement lors de la fixation du bouton arrière.

3 Répétez les étapes 1 à 2 pour l'autre côté.

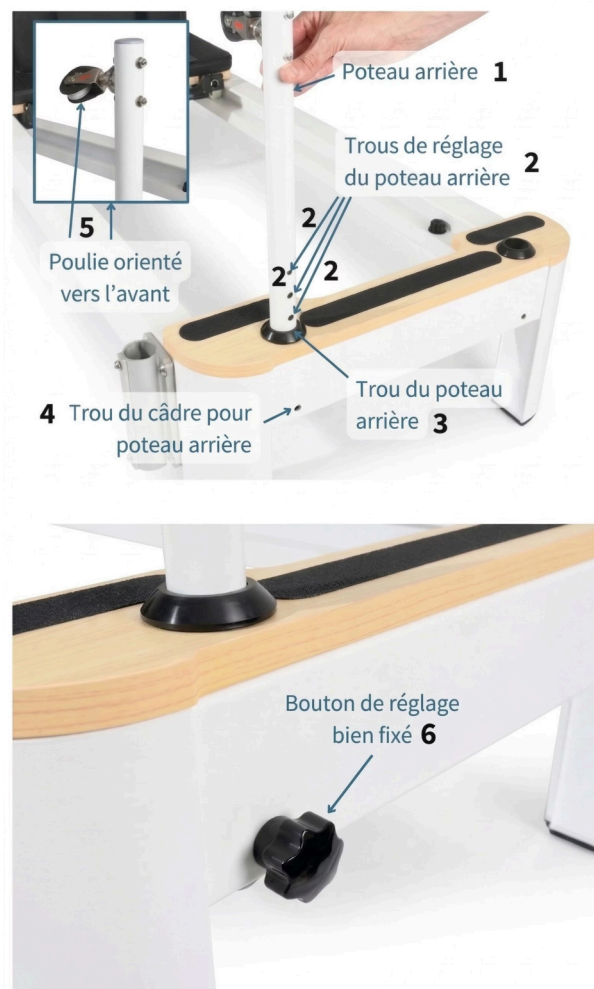


ⓘ ⚠ **Attention :** Ne pas utiliser le reformer sans avoir vérifié que les poteaux arrière sont complètement fixés par les boutons des poteaux arrière. L'utilisation du reformer avec des poteaux arrière mal fixés peut entraîner des blessures graves et endommager le reformer.

Étape 4 — Montage des montants et des cordes



1. Insérez la corde de la double sangle ultra-douce dans la poulie du montant arrière.

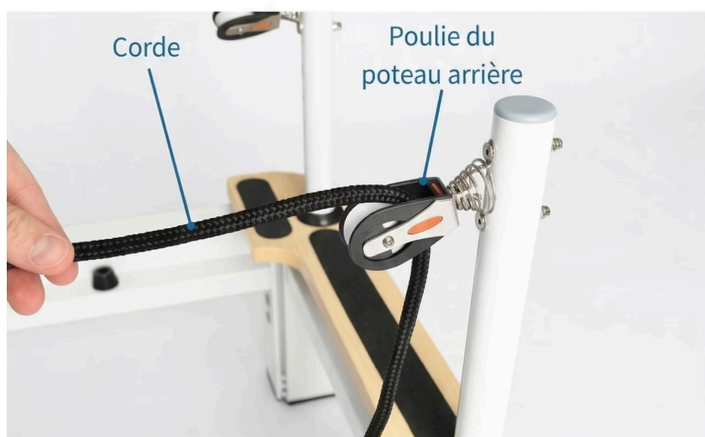

2. Faites passer la corde dans l'anneau arrière, le bloqueur-corde, puis l'anneau avant. Assurez-vous que la corde est bien maintenue dans le bloqueur-corde en la poussant entre les deux mâchoires.



3. Tirez sur l'extrémité de la corde pour ajuster la longueur entre le chariot et les montants arrière selon vos besoins.


4. Répétez les étapes 1 à 3 de l'autre côté.

❗ **IMPORTANT** : Assurez-vous que le bloqueur de corde est bien enclenché. L'utilisation du reformer sans que la corde soit correctement verrouillée peut entraîner des blessures graves.

Étape 5 — Montage du module Demi-Tour


5.1 Fixation des supports

- ❏ Si vous constatez qu'une pièce est manquante ou endommagée à la réception, ne tentez pas d'utiliser l'équipement. Contactez immédiatement Aura Pilates.

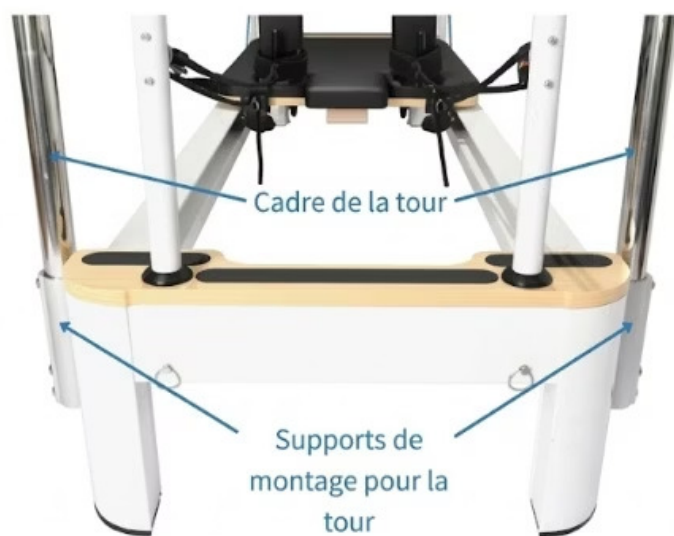

1 Faites glisser le cadre de la tour dans les supports de montage de la tour.

2 Serrez fermement les six boulons de rétention du cadre de la tour (trois par côté) à l'aide de la clé Allen appropriée.

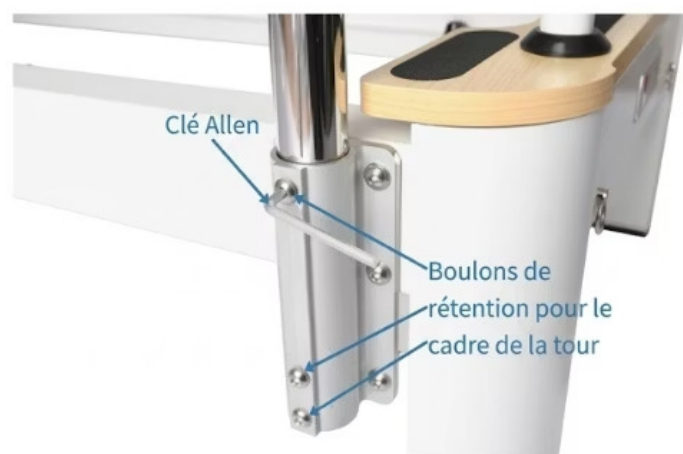

Installation de la Base de la Tour

Sortir les deux embases en alliage d'aluminium.

Les installer sur le cadre du lit (châssis) comme illustré sur le schéma.

Fixer solidement l'ensemble à l'aide des vis fournies.

Conseil de montage : Référez-vous systématiquement à l'image de synthèse pour identifier l'emplacement exact de chaque poulie, sangle ou poignée.

5.2 Pièces d'assemblages de la tour

- ☐ Si vous constatez qu'une pièce est manquante ou endommagée à la réception, ne tentez pas d'utiliser l'équipement. Contactez immédiatement Aura Pilates.




- 1 Cadre de la tour (partie supérieure)
- 2 Longs ressorts légers (x2)
- 3 Ressorts courts et moyens (x2)
- 4 Ressorts courts légers (x2)
- 5 Ressorts longs et moyens (x2)
- 6 Sangle de sécurité (x1)

- 7 Arceau de sécurité (x1)
- 8 Boucles simples extra-douces (x2)
- 9 Barre d'extension tour (x1)
- 10 goupils (x4)
- 11 Cadre de la tour

5.3 Étapes d'assemblage de la tour

Conseil de montage : Référez-vous systématiquement à l'image de synthèse pour identifier l'emplacement exact de chaque poulie, sangle ou poignée.

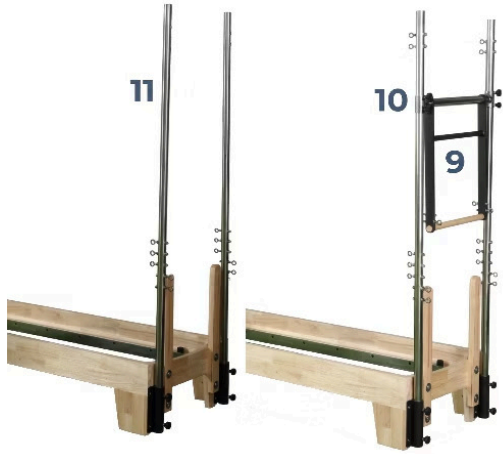


Construisez la Tour

Pour finaliser la structure, suivez les images de références fournies ici.

Installez chaque accessoire restant en suivant strictement l'ordre numérique indiqué sur le schéma (de 1 à 11).

Chaque numéro correspond à un emplacement précis sur la tour ou le châssis. Insérez et verrouillez chaque pièce l'une après l'autre pour garantir la stabilité de l'ensemble.

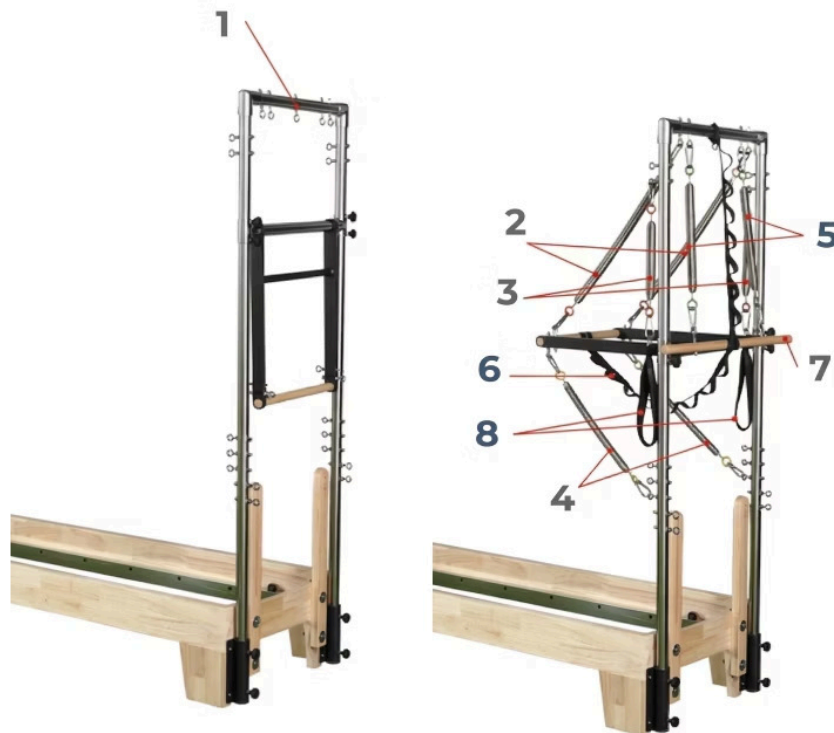

ATTENTION :

Prenez le temps de bien serrer chaque vis et fixations avant de passer à l'étape suivante.

Un mauvais alignement ou un verrouillage incomplet peut compromettre la stabilité de la tour et entraîner un risque de chute ou de blessure lors de l'utilisation.

Sécurité

Comme pour tout équipement d'exercice, l'utilisation d'un reformer Pilates comporte certains risques. Veuillez respecter les consignes suivantes afin de réduire les risques de blessure :

- ❏ **⚠ IMPORTANT** : Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures graves. Respectez toutes les consignes de sécurité et utilisez votre reformer avec précaution.
- ❏ **⚠ IMPORTANT** : Une utilisation et une inspection inappropriées peuvent entraîner des blessures graves. Vérifiez régulièrement tous les composants (ressorts, supports, fixations...). Resserrez toute connexion desserrée et remplacez immédiatement toute pièce usée ou endommagée.
- ❏ **⚠ IMPORTANT** : Les ressorts peuvent être dangereux. Faites preuve de prudence lors des réglages. Gardez vêtements, cheveux et parties du corps éloignés. N'utilisez pas de ressorts endommagés ou déformés.
- ❏ **⚠ IMPORTANT** : Le reformer peut représenter un danger pour les enfants. Gardez-les éloignés en permanence. Ne laissez jamais un enfant sans surveillance à proximité de l'appareil.
- ❏ **⚠ IMPORTANT** : Assurez-vous de connaître l'utilisation correcte avant toute pratique. Si nécessaire, faites-vous accompagner par un instructeur certifié.
- ❏ **⚠ IMPORTANT** : Consultez un professionnel de santé avant de débiter. Arrêtez immédiatement en cas de malaise.
- ❏ **⚠ IMPORTANT** : Gardez le corps (cheveux, vêtements, etc.) éloigné des parties mobiles afin d'éviter tout risque de blessure.

Sécurité

- ❏ ⚠ **IMPORTANT** : Le reformer doit être utilisé par une seule personne à la fois. Il est dangereux d'être plusieurs sur l'appareil ou à proximité immédiate.
- ❏ ⚠ **IMPORTANT** : Ne dépassez pas le poids maximal utilisateur de **200kg** . Un dépassement peut entraîner des dommages et des blessures graves.
- ❏ ⚠ **IMPORTANT** : Ne déplacez pas le reformer seul. L'appareil est lourd et nécessite au minimum deux personnes.
- ❏ ⚠ **IMPORTANT** : Utilisation en intérieur uniquement. Non adapté à un usage extérieur ou dans des environnements non contrôlés.
- ❏ ⚠ **IMPORTANT** : Usage Pilates uniquement. Toute utilisation détournée peut entraîner des blessures ou endommager l'appareil.
- ❏ ⚠ **IMPORTANT** : Assurez-vous de disposer d'un espace suffisant autour de l'appareil avant utilisation.
- ❏ ⚠ **IMPORTANT** : L'utilisation du reformer se fait à vos propres risques. Aura Pilates décline toute responsabilité en cas de dommages ou blessures liés à une mauvaise utilisation.


4. Utilisation — Réglages de base

4.1 Utilisation de base

4.1.1 Réglage de la butée de chariot

1. Pour retirer la butée de chariot, tirez-la hors du trou de réglage actuel.

2. Pour l'insérer, enfoncez-la dans le trou souhaité jusqu'à entendre un clic. La butée doit être parfaitement alignée avec le rail du chariot.

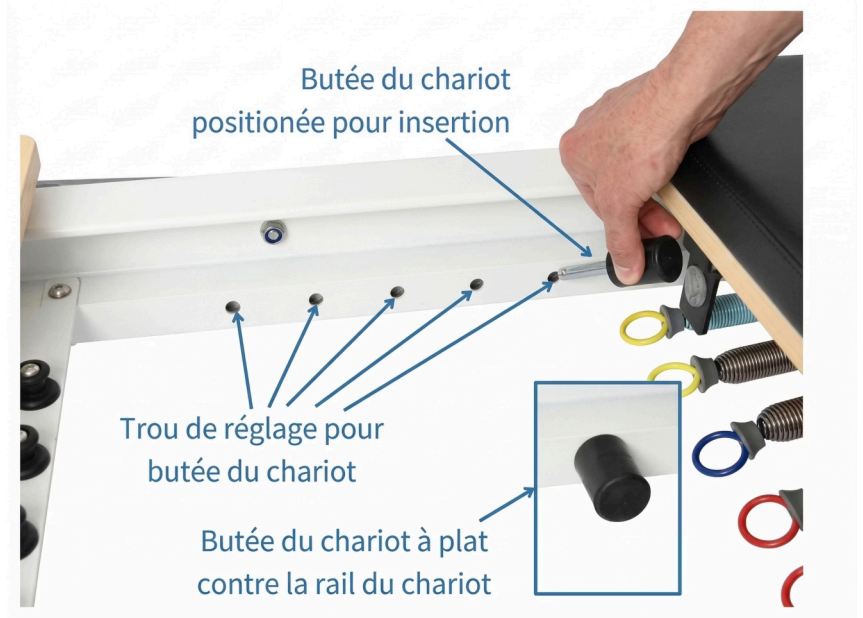

📄 ⚠️ NOTE :

La butée de chariot dispose de six positions possibles. N'utilisez jamais le reformer sans que les deux butées soient correctement insérées dans des positions correspondantes.

4.1.2 Réglage de l'appui-tête

1. Pour régler l'inclinaison de l'appui-tête, relevez-le puis abaissez-le en choisissant la position souhaitée.



4.1.3 Réglage des ressorts

1. Pour retirer un ressort, saisissez-le fermement au niveau de l'anneau, avancez-le légèrement puis soulevez-le. Assurez-vous de relâcher la tension avant de le retirer complètement.

2. Pour installer un ressort, saisissez-le par l'anneau, placez-le sur le support souhaité puis abaissez-le. Relâchez ensuite doucement.



⚠ NOTE :

Selon la position du chariot et la résistance du ressort, une force importante peut être nécessaire. Manipulez avec précaution pour éviter toute blessure.


4.1.4 Ajustement de la barre de pied

1. Déverrouillage Tirez le levier de réglage vers le haut (ou pressez-le) pour libérer la goupille d'indexation de son cran actuel.

2. Ajustement de l'angle Maintenez le levier actionné et faites pivoter la barre de pied jusqu'à atteindre l'inclinaison souhaitée.

3. Verrouillage Relâchez le levier pour que la goupille s'enclenche dans l'encoche choisie.

4. Réglage du rail (horizontal) Si nécessaire, desserrez le gros bouton noir pour faire coulisser l'ensemble sur le rail, puis resserrez pour bloquer la position.

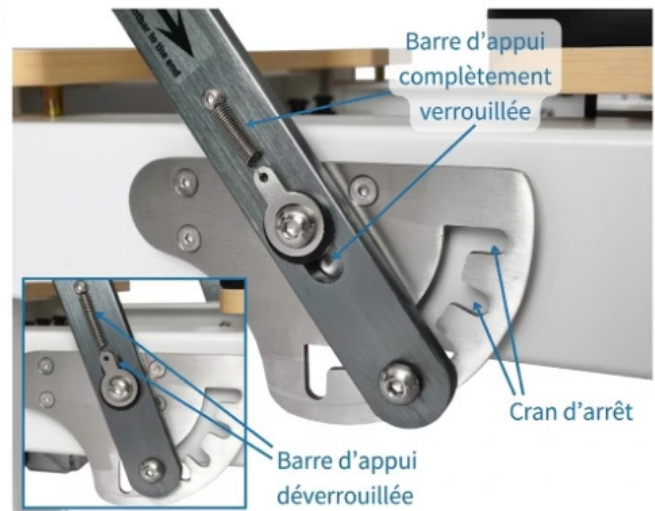

⚠ NOTE : Après le réglage de la barre d'appui, assurez-vous toujours que les deux côtés de la barre d'appui sont en position de verrouillage complet. Une barre d'appui mal verrouillée peut entraîner des blessures.

4.15 Réglage de la longueur des cordes (double sangle)

1. Pour raccourcir la corde, tirez-la vers l'avant du reformer. Assurez-vous qu'elle est bien engagée dans le bloque-corde.

2. Pour rallonger la corde, retirez-la du bloque-corde puis tirez la longueur souhaitée depuis l'avant. Une fois réglée, replacez correctement la corde dans le bloque-corde.

 **NOTE :**

Après chaque réglage, vérifiez que la corde est bien verrouillée dans le bloque-corde. Un mauvais verrouillage peut entraîner des blessures.



4.2 Utilisation de la Demi-Tour

4.2.1 Utilisation du convertisseur de matelas



Pour ajouter le convertisseur de matelas :

1 Facultatif. Retirez les poteaux arrière et les cordes du reformer, si vous le souhaitez.

2 Déplacez le chariot vers l'arrière du reformer et retirez les appuis-épaule.

3 Insérer le convertisseur de matelas.

4 Insérez le prolongateur de plateforme. Une fois inséré, le prolongateur de plateforme verrouille le convertisseur de matelas et le chariot en place.

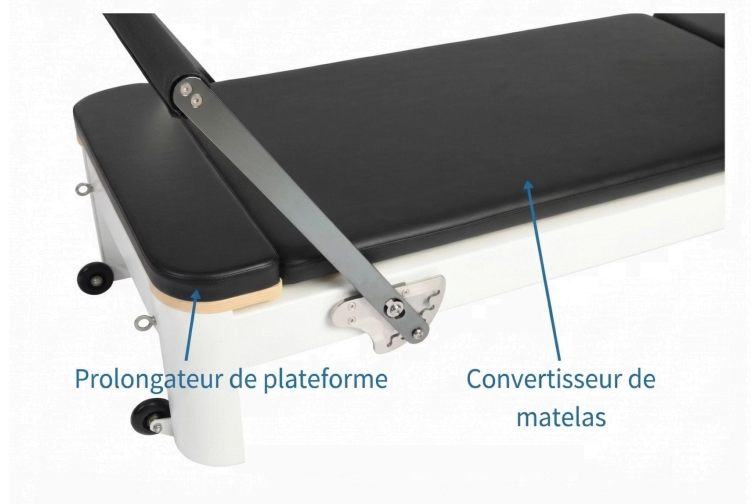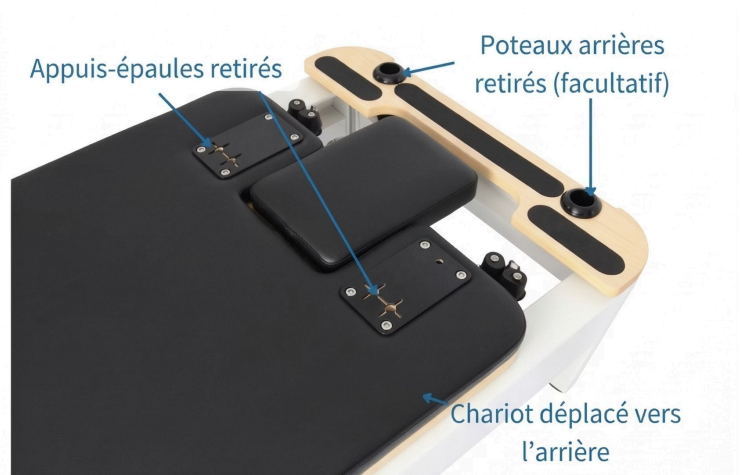


⚠ NOTE :

N'utilisez pas l'extension de matelas sans le dispositif d'insertion du prolongateur de plateforme.

L'utilisation du convertisseur de matelas sans le prolongateur de plateforme peut entraîner des blessures graves.

4.2.2 Réglage de la barre de poussée

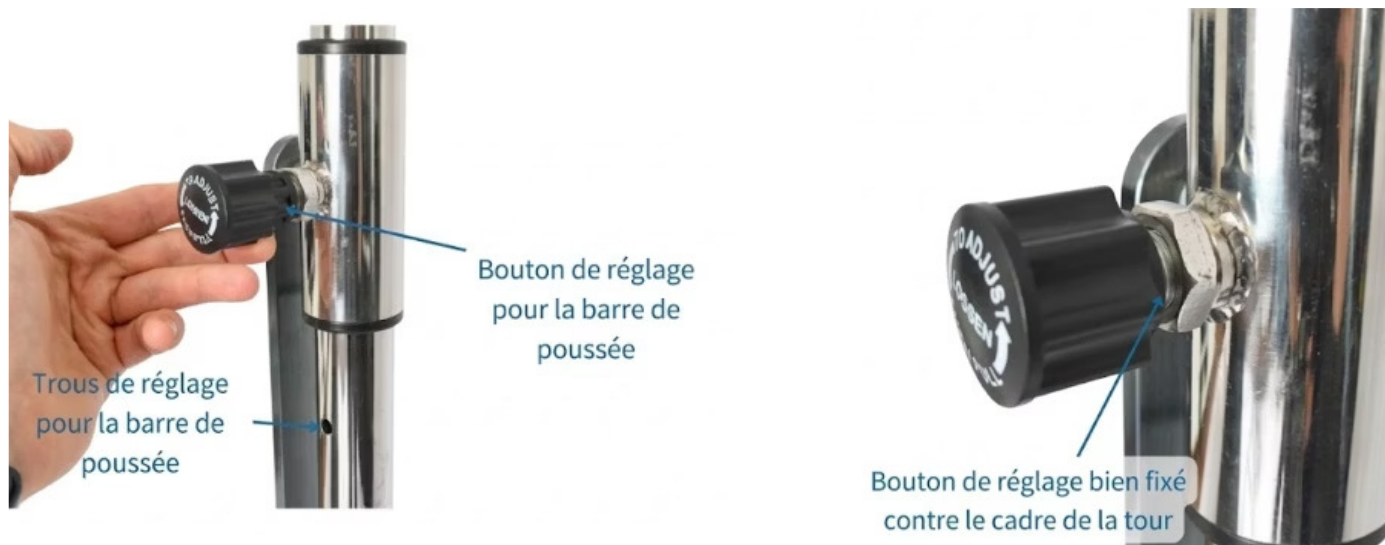

1 Tirez sur les deux boutons de réglage de la barre de poussée.

2 Alignez la barre de poussée avec les trous de réglage souhaités et réenclenchez les boutons de réglage.

Assurez-vous que les boutons sont bien enfoncés et engagés dans les trous de réglage de la barre de poussée, des deux côtés.

📄 ⚠️ NOTE :

Ne pas utiliser la barre de poussée sans que les boutons de réglage de la barre de poussée ne soient tous deux complètement insérés.

4.2.3 Fixation des ressorts et des accessoires

1 Pour fixer l'un des accessoires, il suffit d'utiliser les clips prévus à cet effet.

Assurez-vous toujours que tous les clips sont bien enclenchés avant d'utiliser un accessoire.

f




4.3 Utilisation des accessoires

4.3.1 Utilisation de la Jump board

Installation de la jump board :

1. Ajustez le footbar sur la position 4.
2. Insérez la jump board dans l'emplacement prévu en veillant à ce que la face rembourrée soit orientée vers l'arrière du reformer.
3. Serrez fermement les deux molettes avant de fixation.

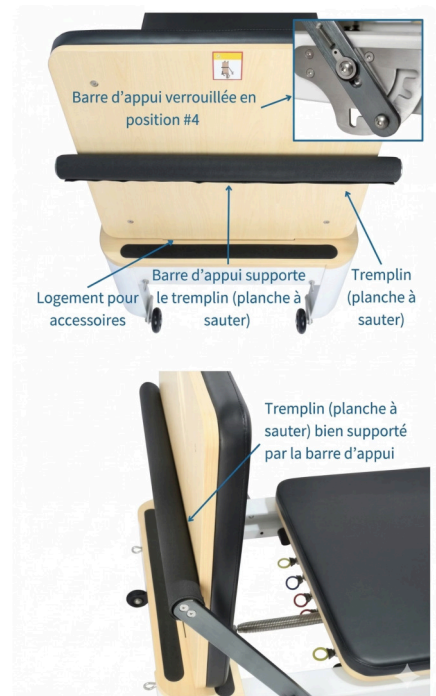

⚠ **IMPORTANT :**

Le footbar doit être correctement positionné pour soutenir la jump board. Une utilisation sans support peut entraîner la casse de la jump board et provoquer des blessures grave.

Retrait de la jump board :

1. Desserrez les deux molettes avant.
2. Retirez la jump board de son emplacement.




- ⚠ **ATTENTION :** La corde doit être engagée dans le clip de rétention de la corde à tout moment pendant l'utilisation, sinon le mécanisme de verrouillage de corde risque de céder et provoquer des blessures graves. Aura Pilates n'est pas responsable des blessures ou des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du clip de rétention de la corde.

4.3.2 Utilisation des extensions de plateforme

Installation d'une extension de plateforme :

1. Positionnez l'extension au-dessus de l'emplacement prévu. Assurez-vous que les plaques métalliques sont orientées vers l'avant du reformer.

2. Insérez l'extension dans l'emplacement puis serrez fermement les deux molettes avant.

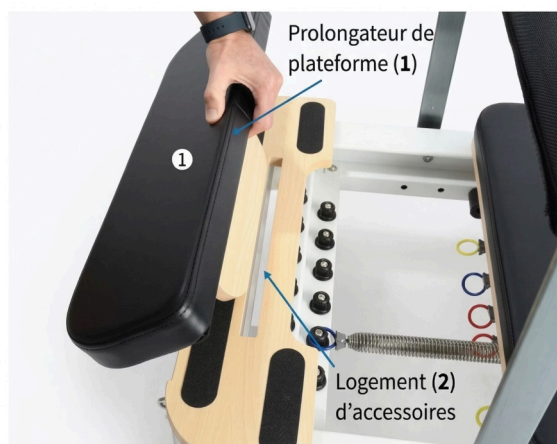

Retrait de l'extension de plateforme :

1. Desserrez les deux molettes avant.

2. Retirez l'extension de son emplacement.



4.3.3 Utilisation de la sangle de pied

Utilisation avec les points d'attache externes :


Fixez la sangle de pied sur les crochets externes.

Utilisation avec les points d'attache internes :

Fixez la sangle de pied sur les crochets internes.

Retrait de la sangle de pied :

Détachez la sangle de pied des crochets.

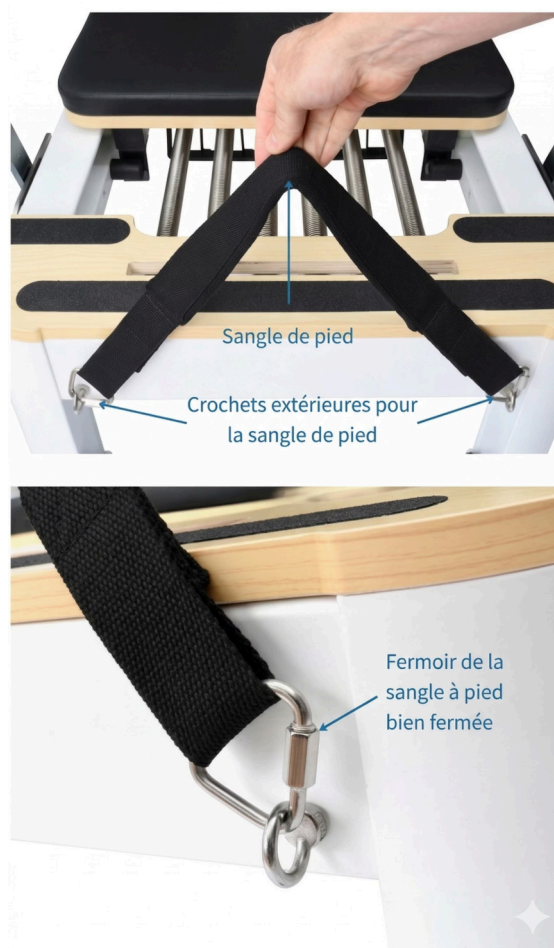

📄 **⚠ ATTENTION :** Les fermoirs de la sangle de pied doivent être complètement fermés. L'utilisation de la sangle de pied sans que le fermoir soit complètement fermé peut entraîner un relâchement soudain de la sangle de pied et des blessures graves.

Aura Pilates n'est pas responsable des blessures ou des dommages résultant d'une utilisation incorrecte de la sangle de pied. Voir la page suivante pour plus de détails.

5. Guide d'utilisation & Exercices

- ❏ **Important** : Avant de commencer tout programme d'exercices, consultez votre médecin. Cela est particulièrement recommandé si vous avez plus de 45 ans ou si vous présentez des problèmes de santé préexistants.

L'exercice physique est un excellent moyen de contrôler son poids, d'améliorer sa condition physique et de réduire les effets du vieillissement et du stress. La clé du succès est de faire de l'exercice une partie régulière et agréable de votre quotidien.

Échauffement, Entraînement & Récupération

Échauffement

Commencez chaque séance par **5 à 10 minutes** d'étirements et d'exercices légers. Un échauffement approprié augmente votre température corporelle, votre fréquence cardiaque et votre circulation sanguine en préparation à l'effort. Entrez progressivement dans l'exercice.

Entraînement

Après l'échauffement, augmentez l'intensité jusqu'au niveau souhaité. Maintenez cette intensité pour des performances optimales. Respirez régulièrement et profondément tout au long de votre séance.

Récupération

Terminez chaque séance par un jogging léger ou une marche d'au moins **1 minute**, puis effectuez **5 à 10 minutes** d'étirements pour récupérer. Cela améliorera la souplesse de vos muscles et aidera à prévenir les douleurs post-exercice.

Recommandations d'entraînement



Fréquence cardiaque

Surveillez votre fréquence cardiaque pour rester dans votre zone d'entraînement optimale. Adaptez l'intensité en conséquence.



Respiration

Respirez naturellement et profondément.

Ne restez jamais en apnée. Une bonne respiration optimise vos performances et votre récupération.



Posture & Alignement

Maintenez une posture correcte tout au long de votre séance. Engagez votre sangle abdominale et gardez la colonne vertébrale en position neutre.

6. Entretien & Maintenance

Pour garantir la longévité et les performances de votre Reformer Studio en Bois :

Vérifications régulières

Vérifiez régulièrement vis et fixations. Contrôlez toute la quincaillerie tous les 2 mois et resserrez immédiatement tout composant présentant du jeu.

Nettoyage

Nettoyez les surfaces après chaque utilisation avec des produits doux uniquement. Nettoyez rails et roues sans lubrification. N'huilez jamais les roulettes.

Lubrification

Utilisez un spray silicone sec si nécessaire pour les poulies uniquement, selon les recommandations du fabricant.

Remplacement

Remplacez immédiatement toute pièce usée. Tout ressort présentant une séparation des spires ou toute corde effilochée doit être remplacé sans délai.

7. Garantie

Durée de la garantie

La période de garantie est définie selon les catégories de composants suivantes, à compter de la date de livraison:

- **Structure et cadre en bois** : 5 ans.
- **Pièces mobiles (poignées, cordes, poulies, montants)** : 2 ans.
- **Revêtement en cuir** : 6 mois.

Étendue de la garantie

La garantie couvre l'ensemble du Reformer Aura Pilates et ses composants. En cas de défaillance due à un défaut de fabrication ou à un problème de matériau, le fabricant prendra en charge le remplacement des pièces **sans frais**.

Support technique

Pour toute question relative à l'utilisation correcte de l'appareil, vous pouvez contacter Aura Pilates France.

Approvisionnement en pièces

En dehors de la période de garantie, si vous avez besoin de remplacer des pièces, veuillez contacter Aura Pilates local.